インサートホルダー

取扱説明書

INSERT HOLDER

IH-60

86&BRZ
AQUA 専用ホルダー

この度はPIVOT製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

●製品を他の人へお譲りする場合は、必ず取扱説明書（本書）をお付けください。

製品 ＋

内容物をご確認ください

インサートホルダー　クッションテープ　クッションゴム　取扱説明書（本書）

装着可能メーター

・DUAL GAUGE
・MULTI GAUGE（X2R、X2C）

インサートホルダーの装着方法　（イラストは86&BRZです）

1 吹き出し口の取りはずしを行う

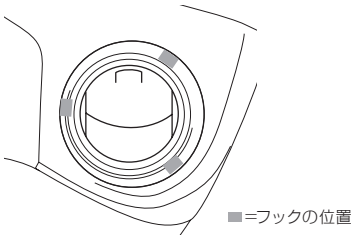

2 ①付属のクッションテープまたはクッションゴムをインサートホルダーに貼る

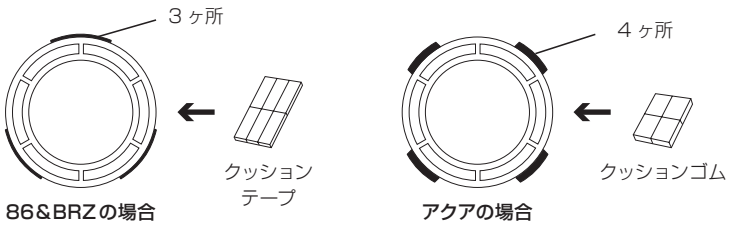

②吹き出し口を分解し、インサートホルダーと吹き出し口Cを入れ換える

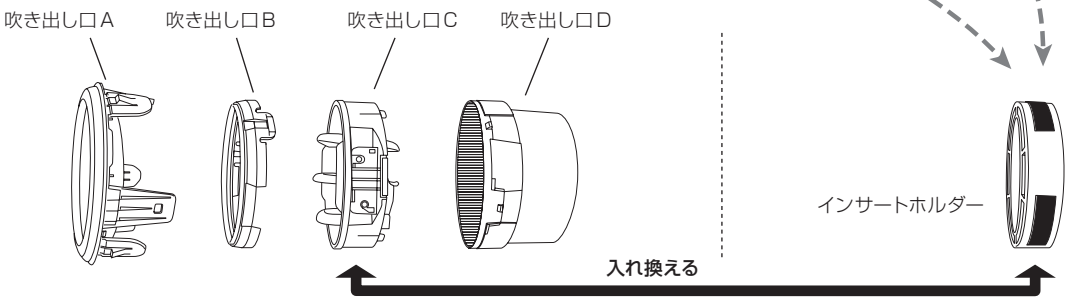

3 必要に応じ、車輌側の送風ダクトにケーブルを通す穴をあけ、メーターケーブルを通す

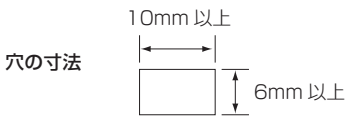

4 メーターケーブルを吹き出し口裏側から通し、吹き出し口を元の位置に戻す

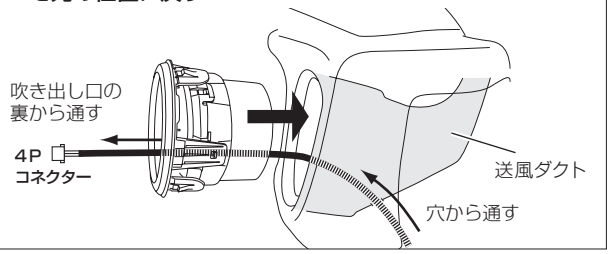

5 メーターにクッションテープをはり、**4** で通した4Pコネクターを接続し、圧入の要領で吹き出し口のインサートホルダーに差し込む

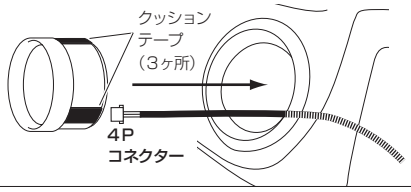

6

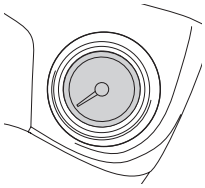

装着完了

株式会社ピボット　〒390-0313　長野県松本市岡田下岡田87-3　TEL0263-46-5901（代）　http://pivotjp.com/